

Guía de inicio de Wi-Fi

Escuchar música a través de su red Wi-Fi

SRS-X99



Este documento presenta cómo reproducir música mediante la conexión de esta unidad a la red Wi-Fi.

Una red Wi-Fi le permite disfrutar de una manera fácil de la música almacenada en los dispositivos inalámbricos de su hogar, como un PC o un teléfono inteligente/iPhone. Para otros métodos de conexión o para escuchar, consulte la Guía de ayuda (que se indica a la derecha).

Primero Conecte la unidad a un enchufe de corriente alterna y coloque la antena en posición vertical.

Extraer ①
90 grados ②
Asegúrese de que el cable LAN esté desconectado. Las conexiones con cable e inalámbricas no se pueden utilizar al mismo tiempo.

Elija uno de los siguientes métodos de conexión Wi-Fi según su dispositivo. A continuación vaya a “1 Conexión de la unidad a su red Wi-Fi” debajo.

- Xperia**
iPhone
Utilice un teléfono inteligente con Android que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad.
Utilice un iPhone/iPad/iPod touch que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad.
- WPS**
Utilice un router inalámbrico con un botón WPS (AOSS) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad mediante un toque.
- PC**
Para configurar los ajustes de Wi-Fi, utilice un navegador del PC. Consulte el Manual de instrucciones del documento por separado, “Cómo escuchar música a través de una red Wi-Fi”.

De la lista siguiente, elija el dispositivo o software para reproducir música. A continuación, vaya a “2 Escuchar música con la unidad” al dorso.

- PC: (Media Go)** Establezca la música almacenada en el PC para compartir y escuchar mediante el uso de Media Go.
- PC (iTunes)**
- PC (Windows Media Player)**
- Teléfono inteligente (aplicación SongPal)** Escuche música en su teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch mediante SongPal.
- Xperia (aplicación Music)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Documentos suministrados

- Guía de inicio de Wi-Fi (este documento)
Describe cómo escuchar música almacenada en su ordenador personal (PC) u otro dispositivo a través de una red Wi-Fi.
- Manual de instrucciones (documento por separado)
Describe información de seguridad significativa, método de conexión por BLUETOOTH, solución de problemas, etc.
- Guía de ayuda (documento web para un PC/teléfono inteligente)
Describe los detalles de la unidad; método de conexión por red o BLUETOOTH con diversos dispositivos, método de reproducción de Audio de alta resolución, etc.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/



1 Conexión de la unidad a su red Wi-Fi

Xperia

Utilice un teléfono inteligente con Android, como un Xperia, que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad. Este método requiere una conexión Wi-Fi en el teléfono inteligente y una conexión BLUETOOTH entre este y la unidad. La información del ajuste de Wi-Fi se envía del teléfono inteligente a la unidad por medio del BLUETOOTH.

- Algunos routers inalámbricos tienen múltiples SSID. Conecte la unidad y su teléfono inteligente con Android al mismo SSID.

Artículos requeridos: Xperia™ u otro teléfono inteligente con Android, router inalámbrico

1 Pasos preliminares:

- Conecte el teléfono inteligente a la red Wi-Fi.
- Registre el SSID y la contraseña del router al que su teléfono inteligente se conecta en los siguientes espacios.
Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de su router.

SSID: _____
Contraseña: _____

- Instale SongPal en su teléfono inteligente.

Busque **SongPal** en Google Play™

2 Pulse el botón I/⏻ (encendido/en espera) para encender la unidad.

El indicador I/⏻ (encendido/en espera) se ilumina con una luz verde.
Vaya al siguiente paso cuando el indicador LINK comience a parpadear lentamente (una vez cada 3 segundos). En algunos casos, este parpadeo de forma lenta puede tardar 4 o 5 minutos en empezar.

3 Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el teléfono inteligente.

Si su teléfono inteligente no es compatible con la función NFC, consulte los pasos ① a ③ a la derecha.

- Pulse e inicie [SongPal] en su teléfono inteligente.
Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.
- Toque el signo N de la unidad con el teléfono inteligente.

Mantenga pulsado hasta que el teléfono inteligente responda.

El emparejamiento se completa en 1 minuto aproximadamente.

Teléfono inteligente no compatible con NFC

- Establezca la función BLUETOOTH de su teléfono inteligente en encendido.
- Pulse e inicie SongPal y, a continuación, [Open the Bluetooth setting screen].
- Pulse el botón ⑧ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING de la unidad una vez.

El indicador ⑧ (BLUETOOTH) comienza a parpadear rápidamente.*1

4 Compruebe que el indicador ⑧ (BLUETOOTH) esté iluminado.

Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, el indicador ⑧ (BLUETOOTH) deja de parpadear y sigue iluminado.

5 Configure los ajustes de Wi-Fi según las instrucciones de SongPal.

Si se requiere que se introduzca la contraseña en la pantalla, seleccione el SSID e introduzca la contraseña registrada en el paso 1 - ②.

Aparece la pantalla que se muestra a la derecha.

6 Verifique que el indicador LINK se ilumine de color naranja.

Cuando el indicador se queda iluminado, la conexión Wi-Fi se establece. Según el entorno, puede tardar más de 1 minuto.

Si la conexión Wi-Fi falla, el indicador LINK parpadea de color rojo. En este caso, repita el procedimiento a partir del paso 2.

Vea el dorso para reproducir

iPhone

Utilice un iPhone que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad. Este método requiere una conexión Wi-Fi en el iPhone y una conexión BLUETOOTH entre el iPhone y la unidad. La información del ajuste de Wi-Fi se envía del iPhone a la unidad por medio del BLUETOOTH.

- Algunos routers inalámbricos tienen múltiples SSID. Conecte la unidad y su iPhone al mismo SSID.

Artículos requeridos: iPhone/iPad/iPod touch, router inalámbrico

1 Pasos preliminares:

- Confirme que el iPhone está conectado a la red Wi-Fi.

② Instale SongPal en su iPhone.

Busque **SongPal** en el App Store

2 Pulse el botón I/⏻ (encendido/en espera) para encender la unidad.

El indicador I/⏻ (encendido/en espera) se ilumina con una luz verde.
Vaya al siguiente paso cuando el indicador LINK comience a parpadear lentamente (una vez cada 3 segundos). En algunos casos, este parpadeo de forma lenta puede tardar 4 o 5 minutos en empezar.

3 Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el iPhone.

- Pulse el botón ⑧ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING de la unidad una vez.
- Busque la unidad en el iPhone.

Pulse [Ajustes] ➡ [Bluetooth].

Encienda BLUETOOTH.

Pulse [SRS-X99].

El indicador ⑧ (BLUETOOTH) comienza a parpadear rápidamente.*2

*2 La primera vez que pulsa el botón ⑧ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING después de comprar esta unidad, el indicador ⑧ (BLUETOOTH) parpadea rápidamente. Para combinar otro dispositivo, mantenga pulsado el botón ⑧ (BLUETOOTH) ➡ PAIRING hasta que haga un pitido.

4 Compruebe que el indicador ⑧ (BLUETOOTH) esté iluminado.

Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, el indicador ⑧ (BLUETOOTH) deja de parpadear y sigue iluminado.

5 Configure los ajustes de Wi-Fi según las instrucciones de SongPal.

- Pulse e inicie [SongPal] en su iPhone. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.
- Cuando aparece la pantalla a la derecha, pulse [OK].

② Si se muestra [Share Wi-Fi settings?], pulse [Allow].

Aparece la pantalla que se muestra a la derecha.

6 Verifique que el indicador LINK se ilumine de color naranja.

Cuando el indicador se queda iluminado, la conexión Wi-Fi se establece. Según el entorno, puede tardar más de 1 minuto.

Si la conexión Wi-Fi falla, el indicador LINK parpadea de color rojo. En este caso, repita el procedimiento a partir del paso 2.

Vea el dorso para reproducir

WPS

Configure los ajustes de Wi-Fi en la unidad mediante un toque en el botón WPS (AOSS) del router inalámbrico y de la unidad.

- Para verificar si su router inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consulte las instrucciones de funcionamiento del router.

Artículo requerido: Router inalámbrico con botón WPS (AOSS)

1 Coloque la unidad cerca de su router inalámbrico.

2 Pulse el botón I/⏻ (encendido/en espera) para encender la unidad.

El indicador I/⏻ (encendido/en espera) se ilumina con una luz verde.
Vaya al siguiente paso cuando el indicador LINK comience a parpadear lentamente (una vez cada 3 segundos). En algunos casos, este parpadeo de forma lenta puede tardar 4 o 5 minutos en empezar.

3 Mantenga presionado el botón WPS de la unidad hasta que escuche un pitido (aproximadamente 2 segundos).

El botón WPS está en la parte trasera de la unidad.

4 Dentro de los 90 segundos, presione el botón WPS*3 del router.

Según el router inalámbrico, mantenga presionado el botón WPS durante unos segundos. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de su router.

*3 El botón WPS se puede denominar "botón AOSS" según el router inalámbrico.

5 Verifique que el indicador LINK se ilumine de color naranja.

Cuando el indicador se queda iluminado, la conexión Wi-Fi se establece. Según el entorno, puede tardar más de 1 minuto.

Si la conexión Wi-Fi falla, el indicador LINK parpadea de color rojo. En este caso, repita el procedimiento a partir del paso 2.

Vea el dorso para reproducir

Si la conexión Wi-Fi falla

Puede utilizar el navegador de un PC para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad. Conecte la unidad a su PC con un cable de red (LAN) disponible en comercios.

Sony Network Device Settings

Para obtener más detalles, consulte el Manual de instrucciones, "Cómo escuchar música a través de una red Wi-Fi".



Continuación: “2 Escuchar música con la unidad” al dorso

2 Escuchar música con la unidad



Música almacenada en su PC

PC: (Media Go)


Artículo requerido: Media Go instalado en su PC

Puede escuchar música almacenada en su PC con la unidad mediante el software Media Go.

- Diríjase a la siguiente URL de antemano e instale Media Go (software gratuito) o actualícelo a la última versión en su PC.
Para clientes en Europa:
<http://www.sony.eu/support>
Para clientes en Estados Unidos:
<http://esupport.sony.com/US>
Para clientes en Canadá:
<http://esupport.sony.com/CA/>
Para clientes de otros países/regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>




1
Conecte la unidad y el PC a su red Wi-Fi.

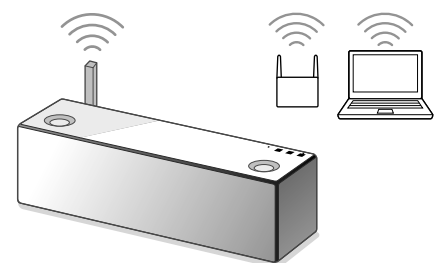


Conecte la unidad y el PC al mismo SSID del router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.

2
Pulse el botón NETWORK de la unidad.

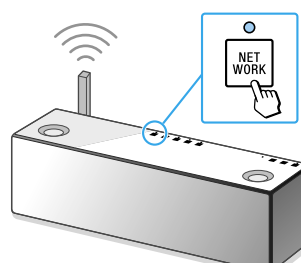


El indicador NETWORK se ilumina de color blanco, y la unidad se cambia al modo NETWORK.

3
Prepare Media Go.
① Inicie [Media Go] en su PC.
② Seleccione [Preferences...] del menú [Tools].

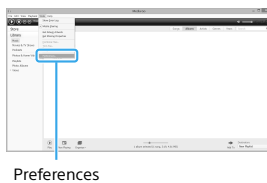

4
Establezca Media Go en su PC como el servidor.

- ① Seleccione [Media Sharing] y, a continuación, compruebe [Library name].
[Library name] se puede cambiar a otro nombre arbitrario.

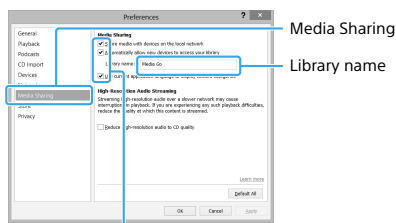


Asegúrese de que la marca de verificación esté en los tres elementos de [Media Sharing].


- ② Después de confirmar la pantalla, seleccione [OK].

5
Reproduzca música utilizando Media Go en su PC.

- ① Seleccione (Throw) en la parte inferior de la ventana de Media Go.



- ② Seleccione [SRS-X99] en el menú Throw de Media Go.

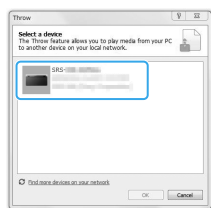

- ③ Seleccione una canción para reproducir y ajuste el volumen.

La música se reproduce.

PC (iTunes)


Artículo requerido: PC con iTunes

Puede escuchar música de iTunes en su PC con la unidad mediante el uso de AirPlay.

- Actualice de antemano iTunes con la última versión.



1
Conecte la unidad y el PC a su red Wi-Fi.

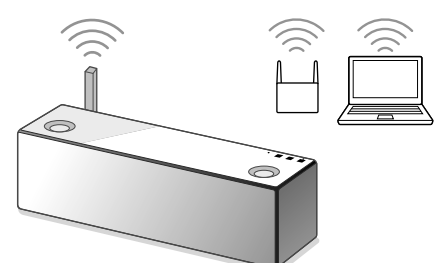


Conecte la unidad y el PC al mismo SSID del router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.

2
Reproduzca música con iTunes desde su PC.

- ① Inicie iTunes en su PC.
② Seleccione (AirPlay) en la ventana de iTunes.



- ③ Seleccione [SRS-X99] en el menú AirPlay de iTunes.



- ④ Seleccione una canción para reproducir y ajuste el volumen.

La música se reproduce.


PC (Windows Media Player)

Puede escuchar música con Windows Media Player en el PC con la unidad.

- Para más detalles, consulte la Guía de ayuda.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/



Windows Media Player



Música almacenada en su teléfono inteligente/iPhone

Teléfono inteligente (aplicación SongPal)


Artículo requerido: SongPal instalada en su teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch

Puede escuchar música almacenada en su teléfono inteligente/iPhone con SongPal (aplicación gratuita).

- Para más detalles sobre SongPal, consulte el Manual de instrucciones, "Sobre SongPal".



1
Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.

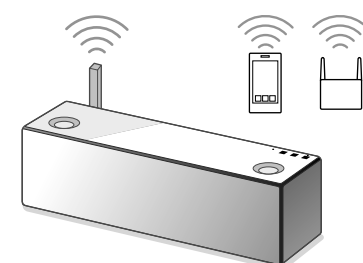

Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone al mismo SSID de su router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.

2
Configure la unidad en SongPal.


- ① Instale SongPal en su teléfono inteligente/iPhone. Si SongPal ya se encuentra instalado, no realice este paso y diríjase directamente al ②.

Busque SongPal en Google Play o en el App Store.




- ② Pulse e inicie [SongPal]. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.

- ③ Cuando se muestra la pantalla de la derecha, pulse [SRS-X99].

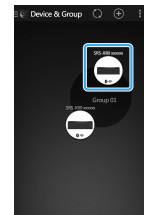

3
Reproduzca música en su teléfono inteligente/iPhone con SongPal.

- ① Pulse su teléfono inteligente/iPhone.

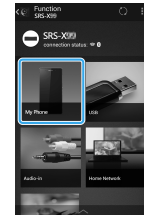

- ② Seleccione una canción para reproducir y ajuste el volumen.

La música se reproduce.

Xperia (aplicación Music)


Artículo requerido: Xperia compatible con la aplicación Music

Puede escuchar música almacenada en su Xperia utilizando la aplicación Music.

- Esta función está disponible si tiene un Xperia con la aplicación Music (o la aplicación WALKMAN®) preinstalada.
- De antemano, actualice el sistema operativo Android de su Xperia.
- Es posible que su Xperia deba desactivar [Autoselección inalámbrica] de los [Ajustes de Throw]. Para obtener más detalles, consulte la guía del usuario de Xperia.




1
Conecte la unidad y el Xperia a su red Wi-Fi.

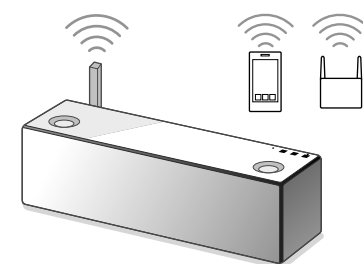

Conecte la unidad y el Xperia al mismo SSID de su router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.


2
Reproduzca música en su Xperia utilizando la aplicación Music.

- ① Pulse e inicie ([Music]) en su Xperia.

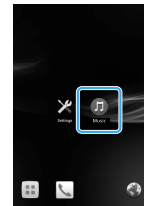

- ③ Reproduzca música y ajuste el volumen.

- ② Pulse y, a continuación, pulse [SRS-X99].

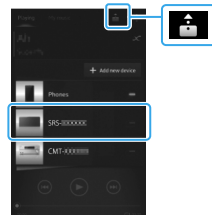

La música se reproduce.

iPhone/iPad/iPod touch


Artículo requerido: iPhone/iPad/iPod touch

Puede escuchar música almacenada en su iPhone/iPad/iPod touch con AirPlay.

- Actualice de antemano el iPhone/iPad/iPod touch a la última versión.
- Las ilustraciones de la pantalla son ejemplos con iOS 8.




1
Conecte la unidad y el iPhone/iPad/iPod touch a la red Wi-Fi.

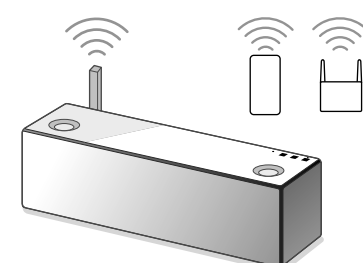


Conecte la unidad y el iPhone/iPad/iPod touch al mismo SSID del router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.

2
Reproduzca música con iPhone/iPad/iPod touch.


- ① Deslice hacia arriba la pantalla para mostrar el Centro de control.

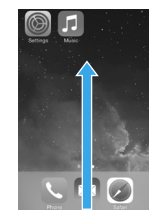

- ② Pulse (AirPlay).

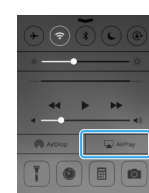

- ③ Pulse [SRS-X99].

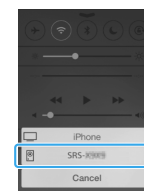

- ④ Reproduzca música y ajuste el volumen.

La música se reproduce.

SongPal Link:


Disfrute de su música en cualquier habitación por Wi-Fi. Puede escuchar su música favorita almacenada en los PC o teléfonos móviles y además, la música de servicios de transmisión, en habitaciones diferentes con calidad de sonido óptima.

Utilice la aplicación SongPal instalada en su teléfono inteligente/iPhone para controlar esta función. Si utiliza múltiples dispositivos compatibles con la función SongPal Link, todos los dispositivos deben conectarse a la misma red Wi-Fi. Para obtener más detalles, consulte la Guía de ayuda que figura [a la derecha](#), o la Guía de inicio de Wi-Fi suministrada con cada dispositivo.




Para más información acerca de la unidad, consulte otros documentos

Manual de instrucciones (manual por separado)

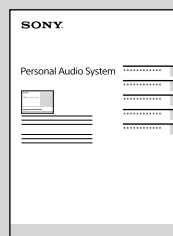

- Información de seguridad
- Componentes y controles
- Conexión de red Wi-Fi con el PC
- Método de conexión o reproducción con dispositivos BLUETOOTH, USB y otros
- Acerca de la función NFC
- Solución de problemas
- Especificaciones, etc.

Guía de ayuda (documento web para un PC/teléfono inteligente)

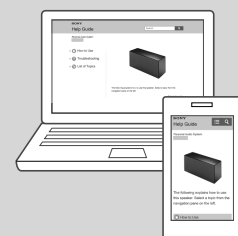

- Detalles de conexión de red Wi-Fi
- Conexión con la aplicación SongPal
- Método de conexión de red y de reproducción con cada sistema operativo o dispositivo
- Método de conexión por BLUETOOTH y de reproducción con diversos dispositivos
- Cómo reproducir archivos con formato Audio de alta resolución
- Actualización de software, etc.

URL de la Guía de ayuda:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

